




Kaseton Standard • jednostronny

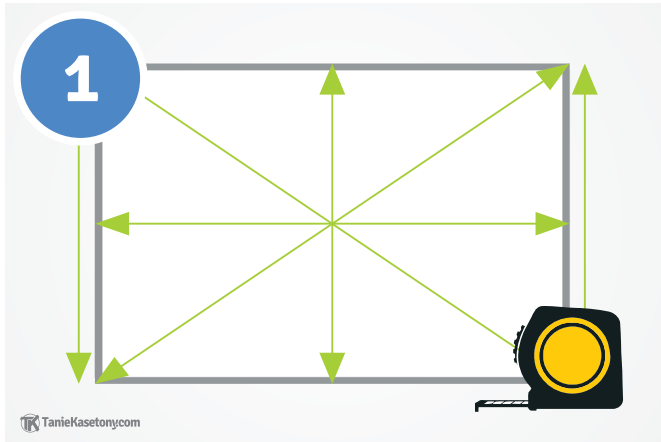


Przed montażem mierzymy dokładnie w kilku miejscach wymiary kasetonu.

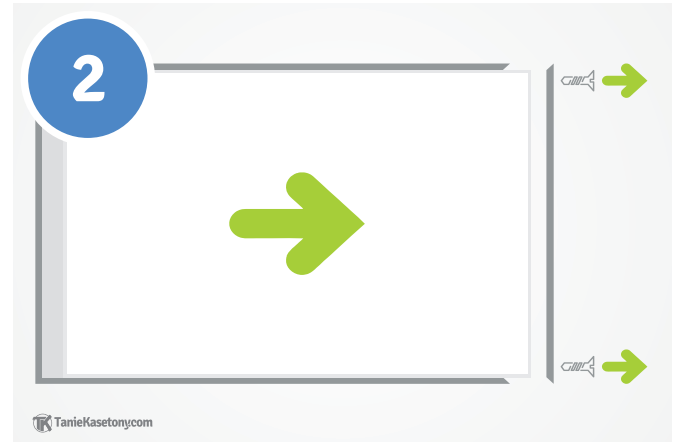


Odkręcamy bok kasetonu i ostrożnie wysuwamy lico kasetonu.

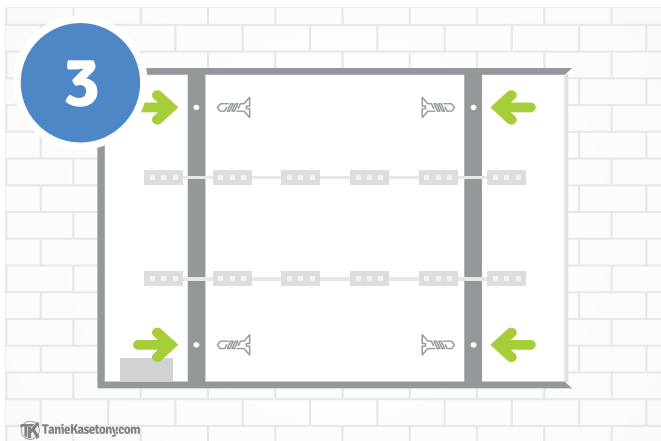


Poprzez poprzeczki przykręcamy ramę do podłoża. Sugerujemy umieszczenie podkładek między elewacją a kasetonem.

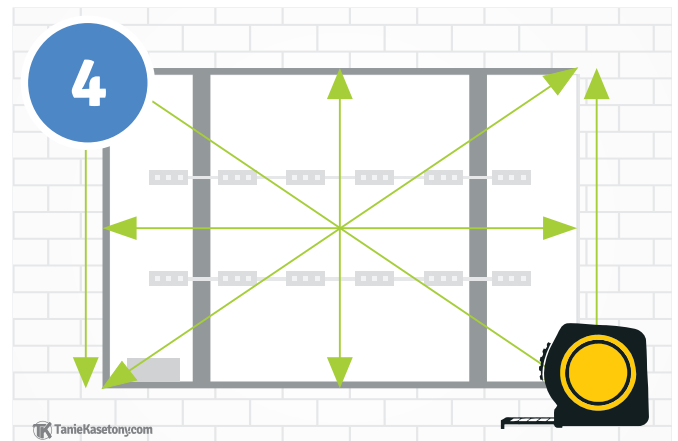

Mierzmy kaseton w tych samych miejscach co poprzednio. Wymiary muszą być takie same.

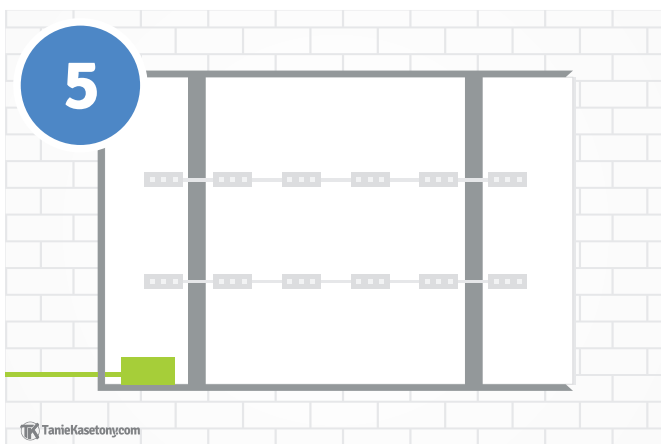


W dowolnym miejscu wiercimy otwór, wprowadzamy przewód zasilający i podłączamy go do zasilacza.

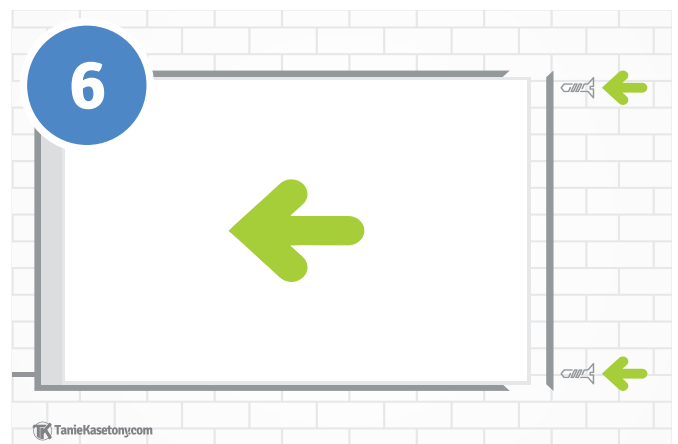


Ostrożnie wsuwamy pleksi i przykręcamy bok kasetonu.

Kaseton Standard • jednostronny


Montaż kasetonu na elewacji o nierównej płaszczyźnie

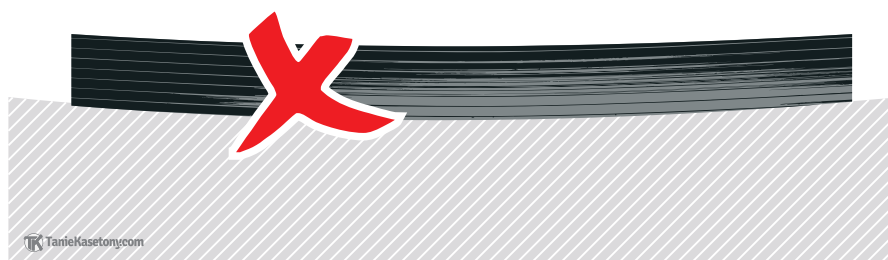

Elewacja "wkłęsta"

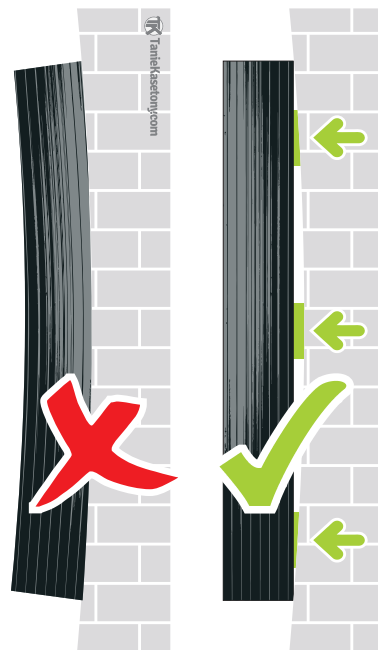

Niewłaściwe zamontowanie kasetonu może spowodować jego odkształcenia. W celu wyrównania płaszczyzny kasetonu zalecamy regulację dociskiem śrub oraz zastosowanie podkładek dystansowych między elewacją a kasetonem.

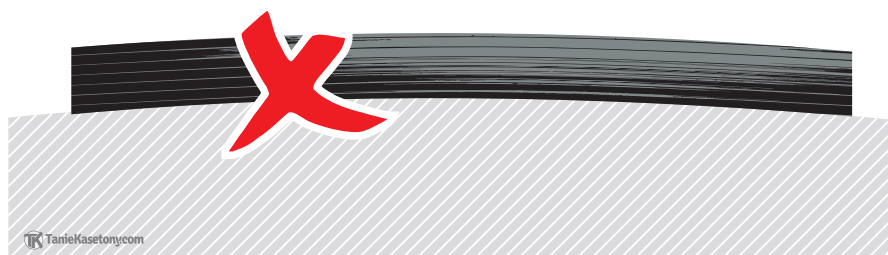

Elewacja "wypukła"

