


Montaż

Kaseton z dibondu


PRESTIGE SLIM dwustronny




TanieKasetony.com
PRODUCENT KASETONÓW REKLAMOWYCH

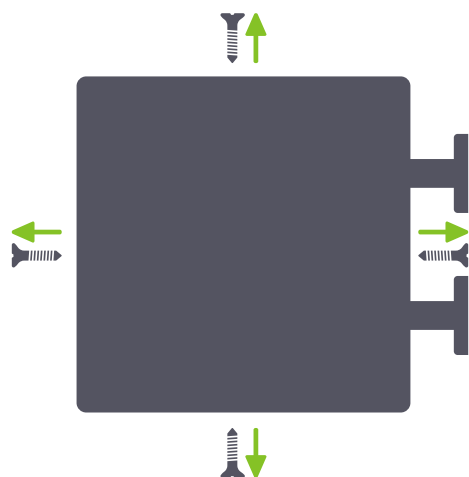


1 Rozkręcamy kaseton.

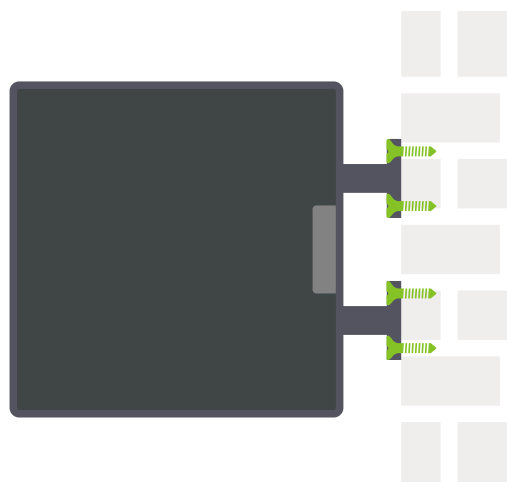

2 Kaseton przykręcamy do elewacji bezpośrednio poprzez uchwyty montażowe.

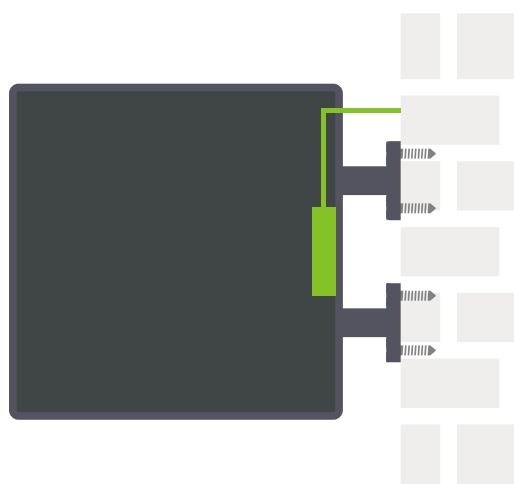

3 W dowolnym miejscu wiercimy otwór na przewód zasilający, który podłączamy do zasilacza.

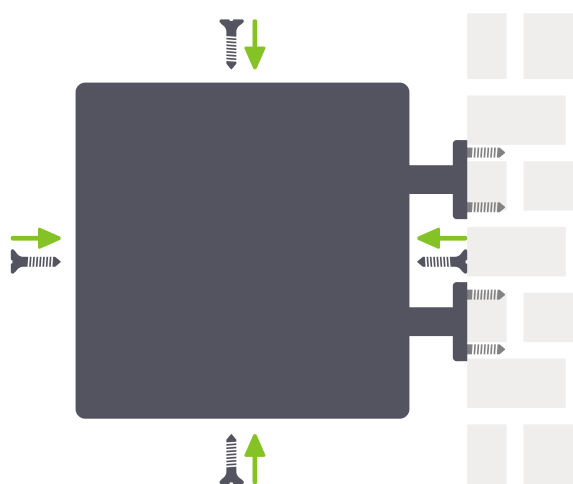

4 Skręcamy kaseton.