


# Montaż


## Kaseton z ramą aluminiową jednostronny




TanieKasetony.com  
PRODUCENT KASETONÓW REKLAMOWYCH

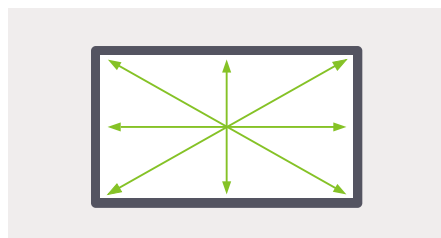


**1** Przed montażem mierzymy dokładnie w kilku miejscach wymiary kasetonu.

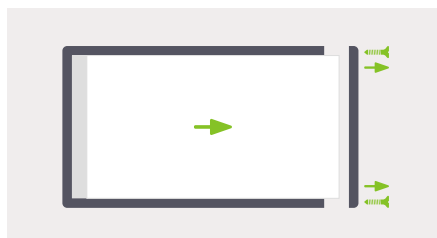


**2** Odkręcamy bok kasetonu i ostrożnie wysuwamy lico kasetonu.

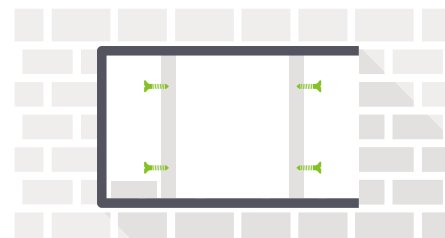


**3** Poprzez poprzeczki przykręcamy ramę do podłoża. Sugerujemy umieszczenie podkładek między elewacją a kasetonem.

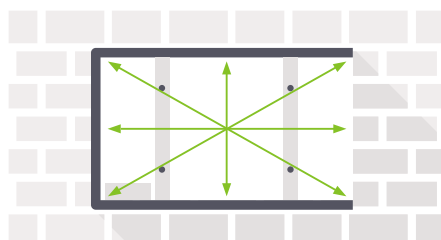

**4** Mierzymy kaseton w tych samych miejscach co poprzednio. Wymiary muszą być takie same.

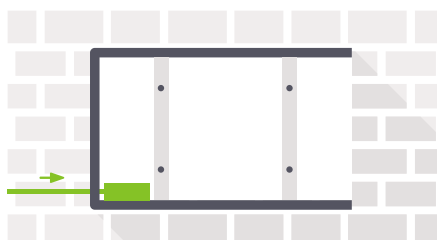

**5** W dowolnym miejscu wiercimy otwór, wprowadzamy przewód zasilający i podłączamy go do zasilacza.

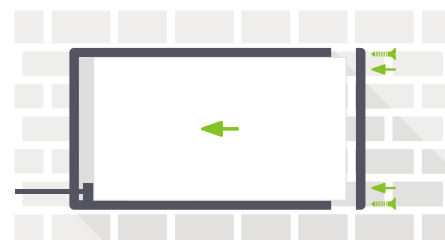

**6** Ostrożnie wsuwamy pleksi i przykręcamy bok kasetonu.

## Montaż kasetonu na elewacji o nierównej płaszczyźnie

Niewłaściwe zamontowanie kasetonu może spowodować jego odkształcenia. W celu wyrównania płaszczyzny kasetonu zalecamy regulację dociskiem śrub oraz zastosowanie podkładek dystansowych między elewacją a kasetonem.

