


Montaż


Kaseton z dibondu Standard



TanieKasetony.com
PRODUCENT KASETONÓW REKLAMOWYCH

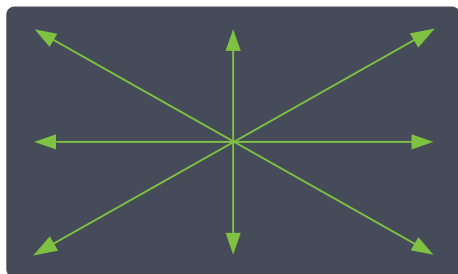


- 1** Przed montażem mierzymy dokładnie w kilku miejscach wymiary kasetonu.

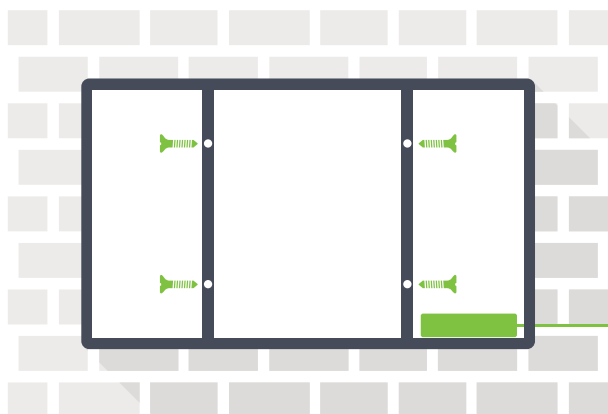

- 3** Przykręcamy konstrukcję do podłoża poprzez poprzeczki. Sugerujemy umieszczenie podkładek między elewacją a kasetonem. W płycie wiercimy otwór, przez który wprowadzamy przewód zasilający i podłączamy go do zasilacza.



- 2** Zdejmujemy przód kasetonu.

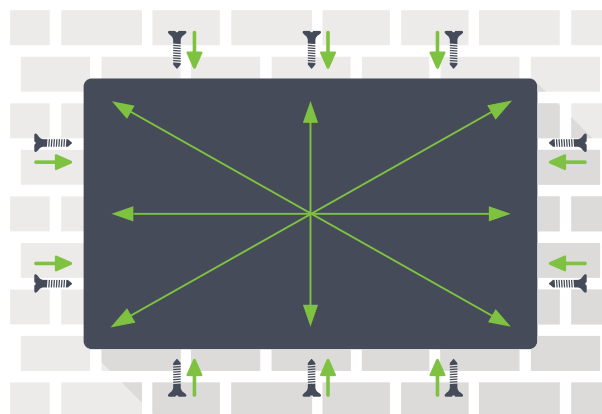

- 4** Nakładamy przód i mierzymy kaseton w tych samych miejscach co poprzednio. Wymiary muszą być takie same. Na koniec skręcamy po obwodzie przód i tył kasetonu.

Montaż kasetonu na elewacji o nierównej płaszczyźnie

Niewłaściwe zamontowanie kasetonu może spowodować jego odkształcenia. W celu wyrównania płaszczyzny kasetonu zalecamy regulację dociskiem śrub oraz zastosowanie podkładek dystansowych między elewacją a kasetonem.

