


Montaż


Kaseton z ramą aluminiową TEXTIL JEDNOSTRONNY




TanieKasetony.com
PRODUCENT KASETONÓW REKLAMOWYCH

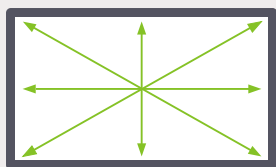


1 Przed montażem mierzymy dokładnie w kilku miejscach wymiary kasetonu.

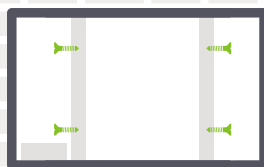


2 Poprzez poprzeczki przykręcamy ramę do podłoża. Sugerujemy umieszczenie podkładek między elewacją a kasetonem.

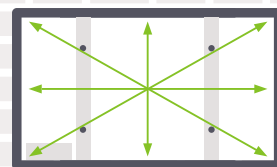


3 Mierzymy kaseton w tych samych miejscach co poprzednio. Wymiary muszą być takie same.

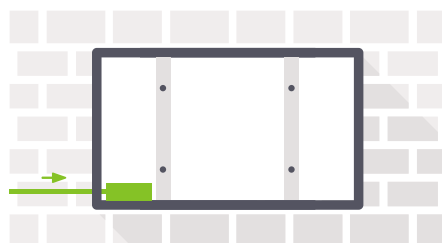


4 W dowolnym miejscu wiercimy otwór, wprowadzamy przewód zasilający i podłączamy go do zasilacza.

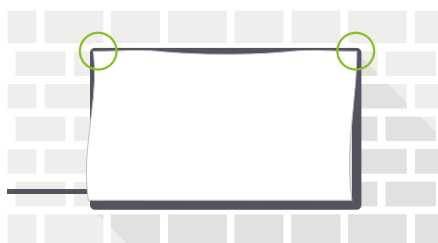


5 Na początku zakładamy górne narożniki na długości około 10cm.

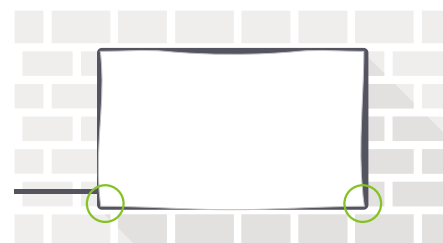


6 Następnie zakładamy dolne narożniki na długości około 10cm.

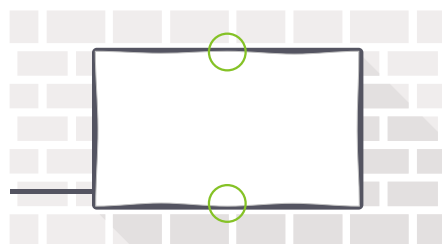

7 Zakładamy wydruki w połowie szerokości ramy.

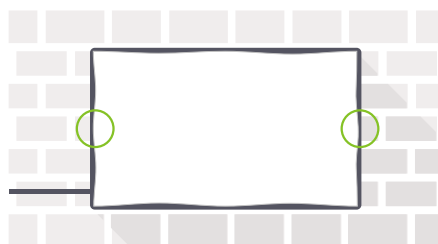

8 Zakładamy wydruki w połowie wysokości ramy.

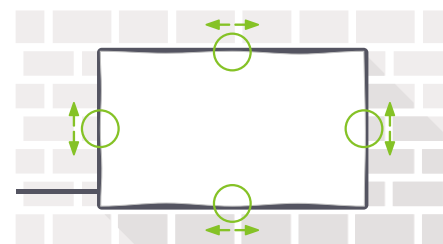

9 Równomiernie z dwóch stron wsuwamy wydruk w szczeliny zaczynając od środka szerokości i długości



10 Gotowy wydruk powinien być równomiernie napięty na całej ramy.

Montaż kasetonu na elewacji o nierównej płaszczyźnie

Niewłaściwe zamontowanie kasetonu może spowodować jego odkształcenia. W celu wyrównania płaszczyzny kasetonu zalecamy regulację dociskiem śrub oraz zastosowanie podkładek dystansowych między elewacją a kasetonem.

